

Parte	Código	Descripción	Parte	Código	Descripción
1	081-019	Tubo de bombeo	25	803-070	Gancho para palanca
1G	189-120-C	Tubo de bombeo completo	26	803-114	Empaque para boquerel
2	189-021	Disco porta pistón	27	803-059	Tuerca unión
3	189-054	Anillo pistón - G8	28	803-085	Tubo rociador
3a	+ 189-200	Anillo pistón - N	28G	803-285-C	Tubo rociador completo
4	080-022	Cánica plástica	29	803-262	Boquerel macho
4a	+ 080-020	Cánica inoxidable	29G	803-262-C	Cuerpo boquerel completo
5	189-033	Tuerca porta pistón	30	803-083	Arosello para boquerel
6	= 080-903	Tuerca guía	31	219-216	Tuerca para boquerel telesc.
7	080-008	Estopero	32	803-263	Cuerpo boquerel hembra
8	080-201	Reducción guía	33G	189-812-C	Varilla de bombeo completa
9	080-023	Arosello para reducción guía	34	* 501-037	Rondana de 1/2"
10	189-027	Arosello para cilindro	35	501-051	Seguro "R" 3/32"
11	189-024	Cilindro	36	189-218	Palanca de bombeo
12	189-025	Tuerca porta cilindro	37	* 501-015	Mango para palanca
13	803-450	Manguera 3/8"	38	189-111	Separador para palanca
14	501-082	Abrazadera SX 9-18	39G	= 476-905-C	Tapadera completa
15	803-074	Cuerpo pistola	40	501-002	Empaque para tapadera
15G	803-075-C	Pistola 803 completa	41	501-020	Champiñón
16	803-166	Vástago de plástico	42	501-004	Coladera
16G	803-067-C	Vástago con asiento met.	43	189-005	Tanque
17	803-068	Arosello para vástago - V	44	= 189-913	Base para tanque
17a	+ 803-069	Arosello para vástago - N	45	080-048	Rondana plana 5/16"
18	803-063	Empaque para vástago - N	45G	080-047-C	Tornillo completo p/base
18a	+ 803-061	Empaque para vástago - V	46	189-149	Tuerca nylon con asiento
19	803-065	Asiento metálico	47	501-010	Rondana seguro
20	803-067	Resorte para vástago	48	501-034	Cinta
21	803-060	Arosello para tapón	48G	501-234-C	Cinta completa
22	803-164	Tapón plástico	49	501-035	Hebilla para cinta
23	803-072	Palanca	50	189-036	Gancho para cinta
23G	803-072-C	Palanca completa	51	200-050	Agitador
24	803-071	Remache para palanca			

NOTAS:

Las piezas marcadas "+" son opcionales y no están incluidas en la configuración estandar de su pulverizador.

Las piezas marcadas "=" tienen como color estandar el VERDES, y las marcadas con *son NEGRAS si usted desea que sus piezas de refacción se surtan en otro color, favor de indicarlo al hacer su pedido, de no hacerlo de esta manera, se le surtirán las piezas en el color estandar.

Para un mayor conocimiento de la línea de accesorios SWISSMEX-RAPID, por favor solicite la hoja especial de ACCESORIOS disponible con su distribuidor autorizado.

Debido al interés en el progreso tecnológico, la empresa se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones técnicas sin previo aviso.

SWISSMEX-RAPID, S.A. DE C.V.

Calle Swissmex No. 500
Col. Las Ceibas
47440 Lagos de Moreno,
Jalisco, México

Tels.: (474)-742-0300
-742-0400
Fax: (474)-742-0856
-742-4185

Internet - www.swissmex.com.mx
E-mail - swissmex@swissmex.com.mx

Manual del Usuario Pulverizador Agrícola Manual Modelo 389.030

Estimado cliente:

Usted ha adquirido uno de los mejores pulverizadores de mochila que existen en el mercado mundial. Para un funcionamiento óptimo de su pulverizador, y para darle mayor seguridad durante su uso, le sugerimos tomar en cuenta lo siguiente.

RECOMENDACIONES:

- Lea cuidadosamente las instrucciones de uso de esta unidad antes de llenarla, usarla o limpiarla.
- Lea y siga las instrucciones del producto químico que aplicará con su pulverizador.
- Siempre use ropa y equipo de protección adecuado (mascarillas, lentes, guantes, etc.), durante el llenado, uso o limpieza de su pulverizador.
- Verifique que todas las conexiones de su pulverizador estén debidamente apretadas y no haya fugas.
- No llenar el tanque sin que la solución pase por la coladera.
- Nunca llene su pulverizador con líquidos calientes, 30°C / 86°F como MAXIMO.
- No utilice su pulverizador para aplicar productos inflamables, corrosivos, cáusticos, disolventes, desinfectantes o impermeabilizantes.
- No deberá utilizar su pulverizador para otra cosa que no sea para lo que fué diseñado.
- Aceite periódicamente el empaque de la tapadera y mantenga limpio el orificio de respiración en la misma.
- Evite dejar producto químico dentro de su pulverizador.
- Después de cada uso, enjuague su pulverizador con suficiente agua.
- Siempre limpie y guarde su pulverizador sin presión.
- No deje su pulverizador al alcance de los niños o personas inexpertas.

ARMADO

1. Al sacar su pulverizador de la caja deberá localizar las siguientes piezas:
 - Bolsa conteniendo: 3 seguros "R" y 4 rondanas (con perforación mayor y perforación menor)
 - 1 Palanca de bombeo.
 - 1 Varilla de bombeo.
 - 1 Tubo rociador completo con boquerel ajustable.
 - 1 Agitador (dentro del tanque).
 - 1 Manguera con pistola.
2. Coloque el pulverizador en posición vertical (parado) sobre una mesa u otra superficie plana con el logotipo hacia usted.
3. Inserte la varilla de bombeo (del lado de los dos dobles) en la perforación de la parte superior del tubo de bombeo, colocando las 2 rondanas; una a cada extremo de la perforación, asegurando la varilla por medio del seguro en forma de "R", al pasar este por la perforación que tiene la varilla.
4. Gire el tanque 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj (de izquierda a derecha).
5. Recueste el tanque, debiendo quedar con el logotipo hacia arriba.
6. Deslice la palanca de bombeo (con el mango hacia abajo) por la perforación de la base del tanque que está frente a usted, guíe la varilla por la perforación de la palanca hasta que tope.
7. Tome una rondana y deslicela por el extremo de la varilla hasta que tope y asegure su posición por medio del seguro "R", pasando éste por la perforación que tiene la varilla.
8. Gire su equipo 1/4 de vuelta en el sentido de las manecillas del reloj (de derecha a izquierda), de manera que la parte inferior del pulverizador quede frente a usted.

9. Tome la rondana restante y deslícela sobre el extremo derecho del eje de la palanca hasta que tope, y asegure su posición por medio del seguro en forma "R", pasando éste por la perforación que tiene el eje de la palanca.

10. Conecte el tubo rociador a la pistola o válvula manual, apretando con firmeza en forma manual la tuerca unión, cuidando siempre de que el empaque de la entrada de la pistola esté en su lugar.

MANTENIMIENTO Y REPARACION:

El mantenimiento que requiere su pulverizador es mínimo y fácil de llevar acabo, debiendo realizar con frecuencia lo siguiente. Aceitar los empaques y arosellos de su unidad. así como la válvula de respiración de la tapadera, debiendo también procurar que ésta no se obstruya, además de mantener siempre limpio su pulverizador de la siguiente manera:

- Coloque su pulverizador sobre el piso en posición vertical (parado).
- Retire el seguro en forma "R" que se localiza en el extremo superior de la varilla de bombeo, deslice hacia afuera la varilla, procurando no extraviar las 2 rondanas.
- Quite la tapadera y coladera del tanque para poder extraer el agitador, lo cual se realiza jalando el agitador en dirección opuesta al tubo de bombeo.
- Afloje la tuerca guía del tanque y proceda a extraer el tubo de bombeo jalándolo hacia arriba, hasta que quede completamente fuera de su unidad.

Para armar nuevamente su equipo, proceda a realizar las anteriores instrucciones de manera inversa, asegurándose de que todos los ensambles se hagan correctamente.

OPERACION

Prepare el producto a pulverizar en un recipiente aparte, siguiendo SIEMPRE las recomendaciones del fabricante del agroquímico y utilizando el equipo de seguridad adecuado.

No sobrepase la capacidad máxima de llenado del tanque, lo que evitará que el producto pueda derramarse cuando usted esté trabajando.

Su pulverizador ha sido diseñado para utilizarse sobre la espalda del operario.


Una vez que ha colocado su pulverizador en la espalda y el gancho de la cinta en su posición, proceda a presurizar la cámara de bombeo para lograr la presión óptima de trabajo (3-4 bar/46-56 psi).

Si desea una pulverización continua, asegure la palanca al cuerpo de la pistola por medio del gancho seguro que se localiza debajo de la palanca.

La amplitud del pulverización puede ajustarse en cada caso a las necesidades correspondientes, únicamente girando el boquerel.

SWISSMEX-RAPID, S. A. DE C.V.

LISTA DE PIEZAS DE REFACCION

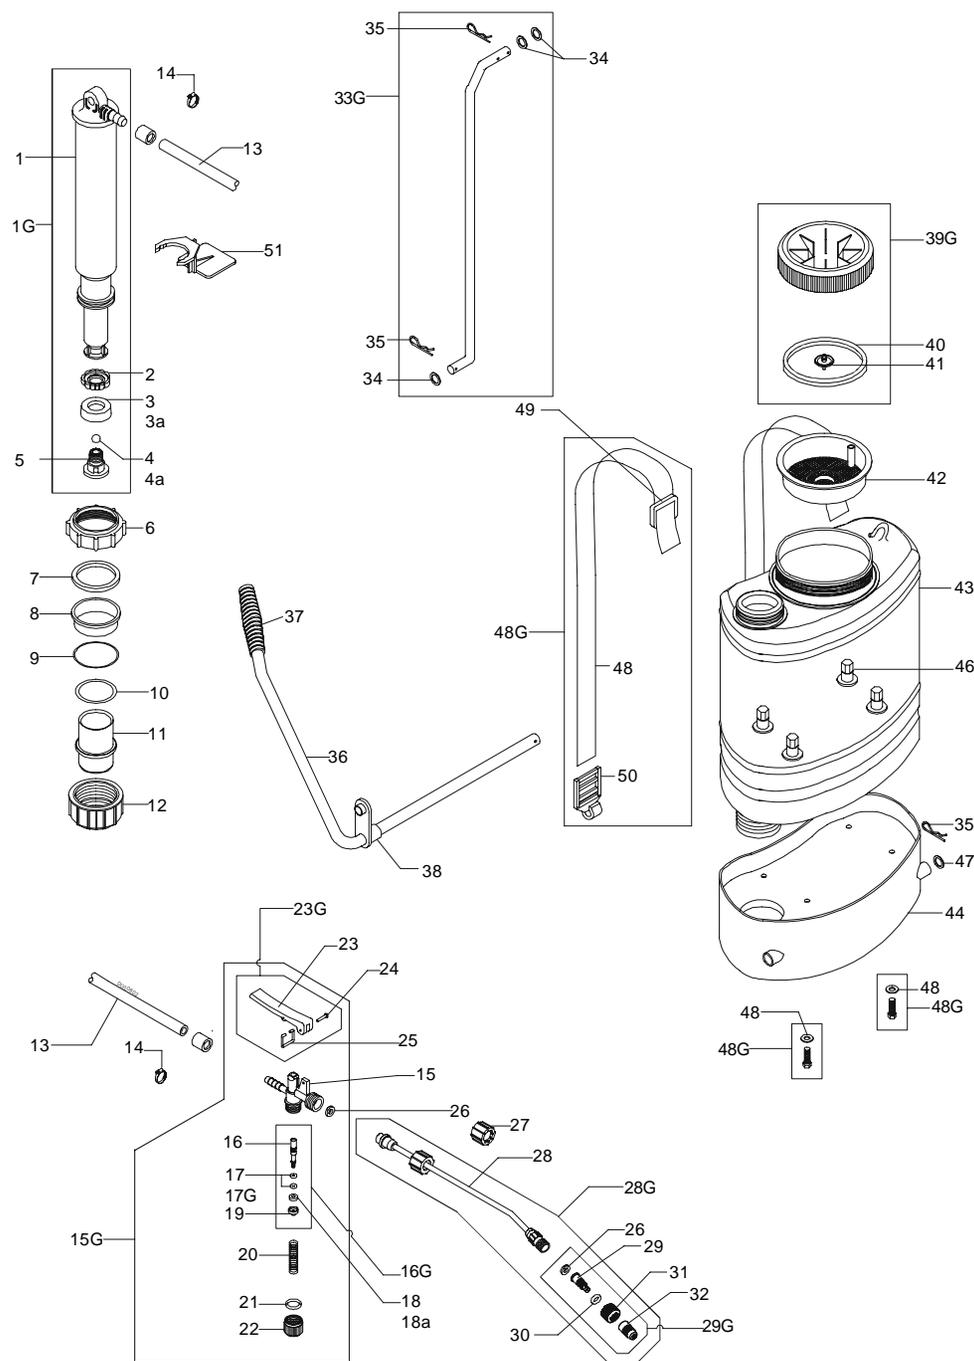

PULVERIZADOR AGRICOLA 389.030